



A photographic tool for the professionals

# C-PLUS

# バンク S 取扱説明書

このたびはバンク S をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
本品をご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- 部品リスト
- ・本体
  - ・ポール × 4本
  - ・前面ディフューザー
  - ・スピードリング (インサート金具付き)
  - ・中間ディフューザー


## 【ご注意】

### 発火・火災のおそれあり



- 本品はストロボ出力400Ws、モデリング定格200Wを超える灯具では使用しないでください。
- ご使用前に、バンク本体のサスペンションバンドに中間ディフューザーのフックを確実に固定してください。
- 中間ディフューザーがキセノン管、モデリングランプに接触しないように確認して取り付けてください。
- サスペンションバンドにたるみのあるものは、いかなる状況でも使用しないでください。
- ライトバンクを上向きに使用するときには、中間ディフューザーを使用しないでください。
- 本品が破損したり、生地が劣化した状態 (黄ばみ・たるみ) で使用しないでください。

## バンク S の組立


1. バンク本体にポールをセットします。  
ポールの細い側をバンク内面のループに通し、カド部に差し込みます。

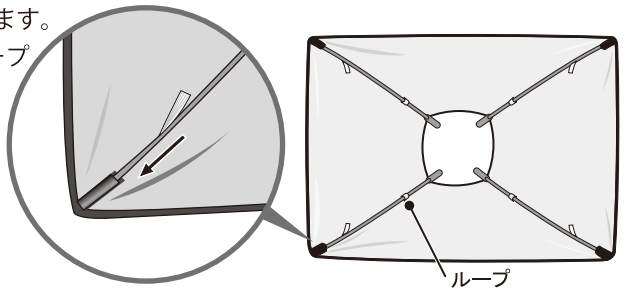

2. ポールをスピードリングにセットします。  
スピードリングのインサート金具がバンク背面 (ストロボ発光部側) に向くようにセットします。  
スピードリングの★印の位置にポールを対角線の順に取り付けます。  
最後のポールは右図のように押し込んでください。


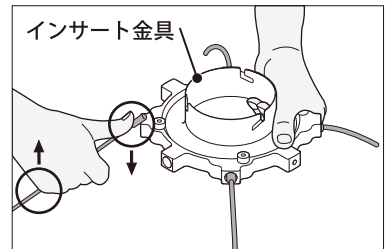
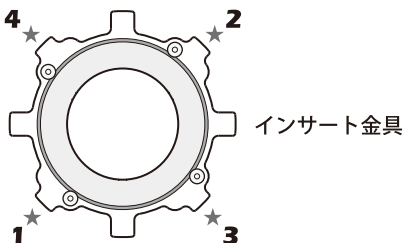


3. すべてのポールをスピードリングに差し込んだ後、平らな床の上に置いて、ポールが十分押し込まれるようにスピードリングを押さえつけてください。

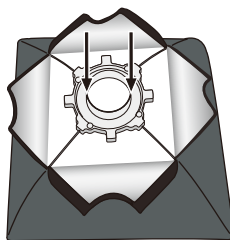

4. 中間ディフューザーを取り付けます。


バンク内面のサスペンションバンドに中間ディフューザーのフックを止めます。

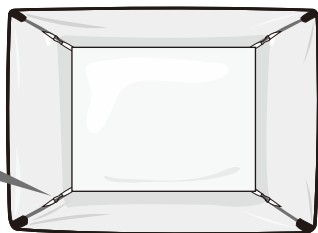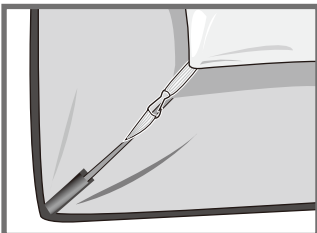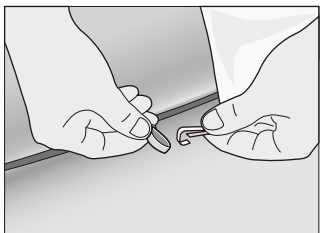


5. フロントディフューザーを取り付けます。

バンク本体にフロントディフューザーを被せます。

バンク本体とフロントディフューザーのマジックテープを合わせ止めます。

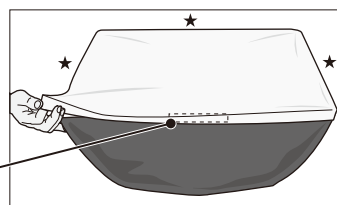

マジックテープ (★印)

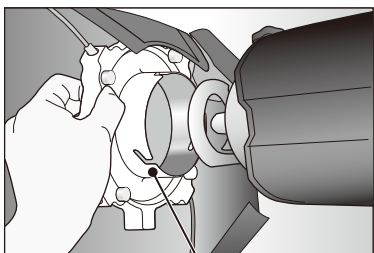


インサート金具

6. ストロボ発光部を取り付けます。


ストロボ発光部をインサート金具に取り付けます。

発光部のリフレクター固定ネジをしっかりと締めます。

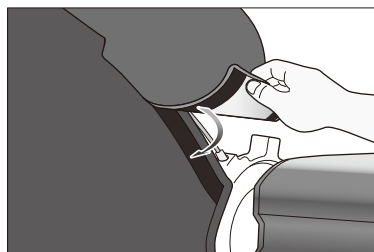

7. 背面カバーを止めます。

光漏れを防ぐためマジックテープを合わせて止めます。

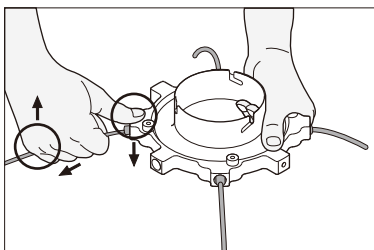

〈ポールの外し方〉

ポールを取り外すときはスピードリングとポールをしっかり握り、図のようにポールを上向きに引き上げながら、抜いてください。

コメット株式会社

〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6

TEL 03-3264-8622 FAX03-3264-8624

www.cplus-home.com

e-mail: sales@cplus-home.com