

イルミネータ 組立説明書


下記の部品がキャリーケースの中に入っておりますので、順序にしたがって取り付けしてください。

スピードリング(注) [六角ボルト、平ワッシャー(黒)、ローレットナット 各4ヶ付属]	1
メインリフレクター	1
後部ライトシールド	1
内部バウンスリフレクター	1
前面ディフューザー	1
平ワッシャー(銀)	4
スプリングワッシャー	4

(注) : ストロボヘッドとスピードリングを取り付けるためには、インサート金具が必要です。
インサート金具 (別売)

● イルミネータの組立

1. インサート金具を同梱の部品でスピードリングに取り付けます。
右図の順に取り付けてください。
2. メインリフレクターをスピードリングに取り付けてください。
 - A. メインリフレクターの内部に 8 本のロッドが入っています。
 - B. メインリフレクターを開いてスピードリングにロッドを取り付けてください。
 - C. 残りのロッドを取り付けてください。
3. インサート金具にストロボヘッドを取り付けます。
4. 後部ライトシールドをストロボヘッドとメインリフレクターの間に取り付けてください。
5. 内部バウンスリフレクターを取り付けてください。
メインリフレクター内部についているマジックテープを使用して、内部バウンスリフレクターの銀色の面がストロボヘッドの方に向くように取り付けます。
6. 前面ディフューザーを取り付けてください。
この前面ディフューザーは、8 本のロッドの先端部分にかけるようになっており、メインリフレクターの外側にマジックテープで固定します。

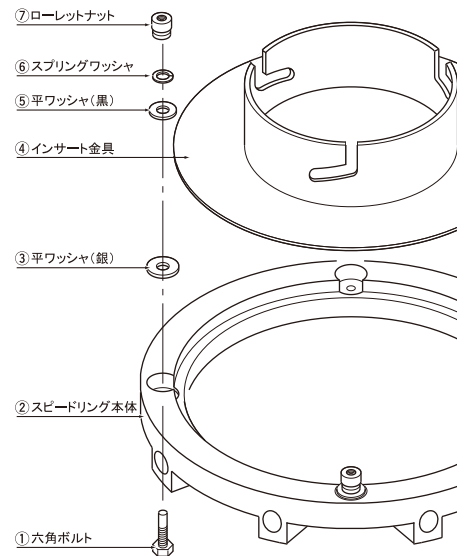

注意 内部バウンスリフレクターや前面ディフューザーは、キセノン管やハロゲンランプに接触しないように確実に取り付けてください。

● イルミネータの分解

- 組立てたときと逆の手順でそれぞれの部品を取り外してください。
メインリフレクターを折りたたみ、バッグに収めてください。
このとき、ロッドを曲げないよう注意してください。

輸入販売元

COMET®

コメット株式会社

本社 / 〒102-0071 東京都千代田区富士見 1-4-6 TEL.03-3264-8621 FAX.03-3264-8624
E-メール mail@comet-net.co.jp インターネットホームページ http://www.comet-net.co.jp

製造元

photek

営業所

札幌営業所	〒064-0805	札幌市中央区南 5 条西 12 丁目	TEL. 011-561-2488	FAX. 011-563-2620
仙台営業所	〒981-8003	仙台市泉区南光台 4-29-25	TEL. 022-727-6521	FAX. 022-727-6523
東京営業所 営業課	〒135-0023	東京都江東区平野 2-16-20	TEL. 03-5245-3831	FAX. 03-5245-3835
名古屋営業所	〒464-0075	名古屋市中区千種区内山 3-1-1	TEL. 052-735-9077	FAX. 052-735-9088
大阪営業所 営業課	〒550-0015	大阪市西区南堀江 2-9-22	TEL. 06-6536-0671	FAX. 06-6536-4020
広島営業所	〒730-0051	広島市中区江波西 1-7-16	TEL. 082-293-0075	FAX. 082-293-0076
福岡営業所 営業課	〒812-0042	福岡市博多区豊 2-1-4	TEL. 092-411-1202	FAX. 092-411-1209
東京営業所 コマーシャル課	〒102-0071	東京都千代田区富士見 1-4-6	TEL. 03-3264-8625	FAX. 03-3264-8628
大阪営業所 コマーシャル課	〒550-0015	大阪市西区南堀江 2-9-22	TEL. 06-6536-1667	FAX. 06-6536-4020
福岡営業所 コマーシャル課	〒812-0042	福岡市博多区豊 2-1-4	TEL. 092-411-1254	FAX. 092-411-1209
海外事業部	〒102-0071	東京都千代田区富士見 1-4-6	TEL. 03-3264-8622	FAX. 03-3264-6385
産業機器部	〒102-0071	東京都千代田区富士見 1-4-6	TEL. 03-3264-8692	FAX. 03-3264-8627
ストロボクリニック部 本部	〒135-0023	東京都江東区平野 2-16-20	TEL. 03-5245-3834	FAX. 03-5245-3836