

SMDV® SPEEDBOX-312/415/518

スピードボックス-312/415/518 組み立て説明書

⚠ 使用上のご注意とお願い

発火、火災の恐れがあります。

- 本品はストロボ出力400Ws、モデリングランプ定格200Wを超える灯具では使用しないでください。
- ご使用前に、スピードボックス本体に中間ディフューザーのフックを確実に固定してください。
- 中間ディフューザーがキセノン管、モデリングランプに接触しないように確認して取り付けてください。
- サスペンションバンドにたるみのあるものは、いかなる状況でも使用しないでください。
- 本品を上向きに使用するときは、中間ディフューザーを使用しないでください。
- 本品が破損したり、生地が劣化した状態(黄ばみ・たるみ)で使用しないでください。

製品の変形、破損する原因となります。

- 高所から落としたり、衝撃を加えないでください。


セット内容

- スピードボックス本体 (ロッド付き)
- スピードリング
- ラウンドプレート
- ラウンドプレート固定ネジ ×4本
- 中間ディフューザー
- 前面ディフューザー
- 収納ケース
- 組み立て説明書(本書)



品名	寸法(cm)	重量(kg)	照射角度(グリッド付き)
SPEEDBOX-312	30(W) × 120(H) × 38(D)	1.04	72° (50°)
SPEEDBOX-415	40(W) × 152(H) × 43(D)	1.26	72° (52°)
SPEEDBOX-518	50(W) × 180(H) × 47(D)	1.17	72° (55°)

ブラケット(別売)

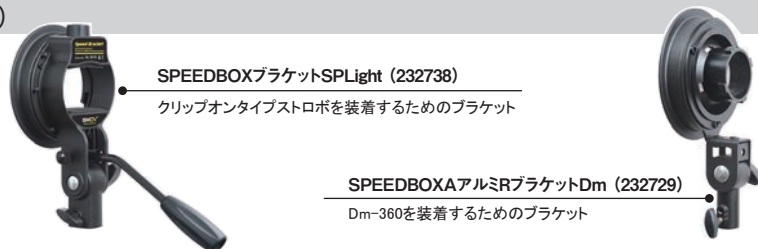

SPEEDBOXブラケットSPLight (232738)

クリップオンタイプストロボを装着するためのブラケット



SPEEDBOXAアルミRブラケットDm (232729)

Dm-360を装着するためのブラケット


- 1 スピードリングの軸受け穴(4か所)にロッドを差し込んでください。
- 2 各ロッドをリングに向かってカチッと音がするまで引き込みます。ロッドのねじれを整えて、軸受けのネジを締め付けます。



- 3 スピードボックス内側にラウンドプレートをセットして、背面からの光漏れを防ぎます。バンク本体の開口部をスピードリングとラウンドプレートで挟み、固定ネジで4か所固定します。
- 4 中間ディフューザー、前面ディフューザーを取り付けます。中間ディフューザーのフックは下図のようにバンク本体のループに確実に固定してください。

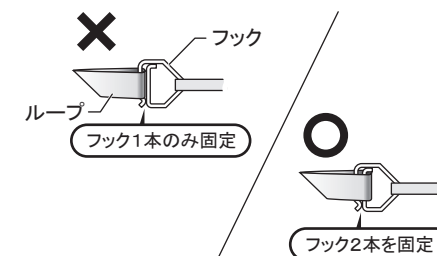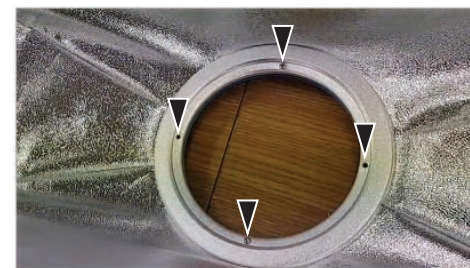


- 5 スピードリングにインサート金具(別売)※1を取り付けます。インサート金具が回転可能な程度に4か所のネジを締め付けてください。回転させる際はローレットネジを緩めます。

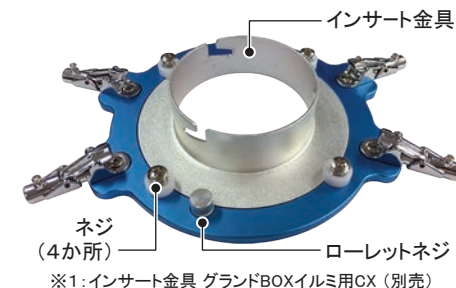

※1: インサート金具 グランドBOXイルミ用CX (別売)

スピードボックスのたたみ方

スピードリング軸受けの解除レバーを矢印方向に倒すと軸受けのロックが解除され、スピードボックスを閉じることが出来ます。

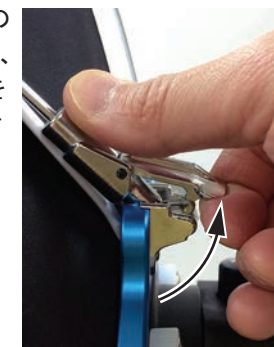

製造: 韓国SMDV社 発売: コメット株式会社

〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1
tel (03)5916-5785 fax (03)5916-5871

www.comet-net.co.jp
e-Mail: mail@comet-net.co.jp