

このたびは、折り畳みオクタバンクをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本品をご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- **部品リスト**
- ・オクタバンク本体 (CXタイプインサート金具、反射板、収納ベルト)
 - ・前面ディフューザー
 - ・ファブリックグリッド
 - ・収納ケース

	品名	オクタバンク寸法 (cm)	オクタバンク重量 (kg)
【232362】	70S	φ70 × 19.5	1.3
【232363】	85S	φ85 × 22	1.5
【232364】	100S	φ100 × 23.5	1.7




【ご注意】 発火・火災のおそれあり

- 本品はストロボ出力400Ws、モデリング定格200Wを超える灯具では使用しないでください
- 使用前に下記の項目を確認してください
 - ・フレームの関節部分がすべてきちんと広げられているか
 - ・反射板の取付ネジにゆるみがないか
- 本品が破損したり、生地が劣化（黄ばみ）した状態で使用しないでください
- 使用直後の金属部分はかなりの高温になっています、絶対にさわらないでください

オクタバンクの組立

1. 収納ベルトを取り外して、バンク本体を広げます。
折りたたみ式フレーム部分を矢印の方向に押し
まっすぐ伸ばします。

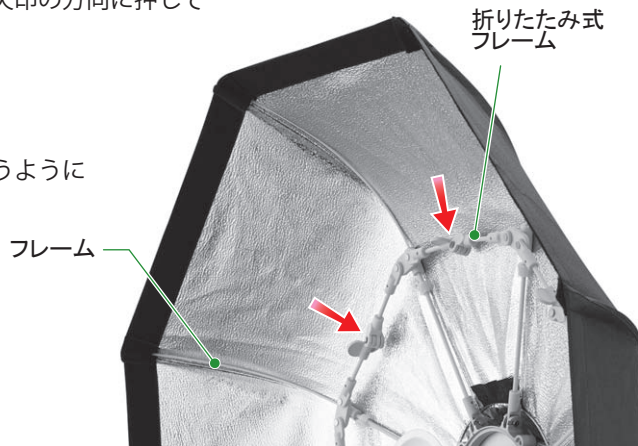


2. 布地の縫い合わせラインに沿うように
フレームを整えます。

3. バンク本体をストロボ発光部にセットします。
ストロボ発光部の固定ネジを確実に締め付けてください。

4. 反射板を固定するスペーサー上下のネジにゆるみがないか確認します。

【ご注意】

付属の前面ディフューザー、ファブリックグリッドを
取り付けてご使用になる場合は、絶対に反射板を取り
はずさないでください。
発火、火災の恐れがあります。

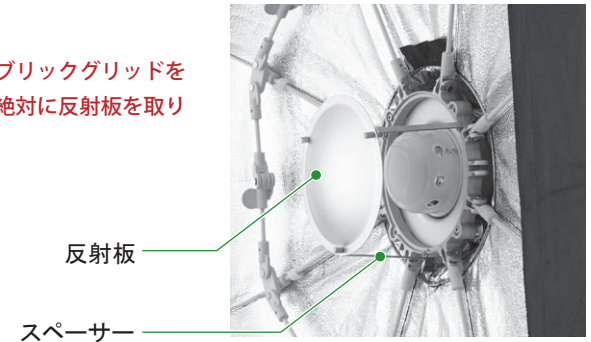


5. バンク本体の遮光カバーを発光部に被せて、アジャスターひもを締め付けます。

【ご注意】

遮光カバーでストロボ発光部の排熱孔を被わないよう
ご注意ください。
発光部が高温となり故障の原因となります。



6. 撮影目的に応じて、付属の前面ディフューザー、ファブリックグリッドを取り付けます。

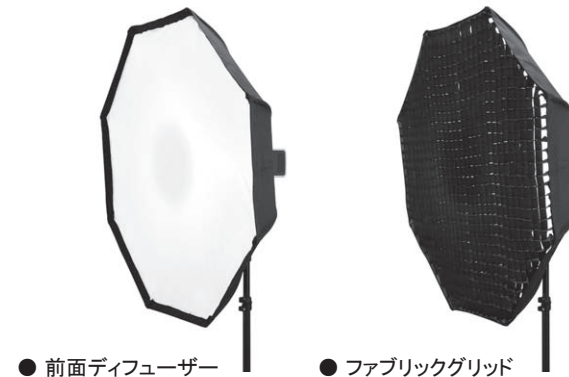

【ご注意】

本品を長時間ご使用になる場合、発熱に
よる発光部への影響を少なくするため、
小休止をすることをお勧めします。

〈オクタバンクの閉じ方〉

折りたたみ式フレーム部分を矢印の方向に押し
折りたたみ、収納ベルトで閉じます。

