

ペーパーバックスタンドキット 組立説明書

CPS-PS-KIT

このたびはペーパーバックスタンドキットをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本品をご使用になる前に、この組立説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。

セット内容


- ① ポール(ダボ受け付き) …1
- ② ポール(ダボ受け・歯車付き) …1
- ③ ポール …2
- ④ スタンド …2
- ⑤ バック押さえ …2
- ⑥ プラスチックチェーン …1
- ⑦ チェーンウエイト …4
- ⑧ クリップ …1
- ⑨ 六角レンチ …1
- ⑩ 収納ケース …1
- ⑪ 組立説明書 本書



⚠️ ご注意

- ペーパーバックスタンドキット(以下本品)は平坦で安定した場所に設置してください。周囲に転倒する恐れのあるものを置かないでください。
- 本品の最大許容荷重は12kgです。それ以上の負荷を掛けないでください。
- 本品を設置する際はスタンド脚部にウエイトなどを使用することを推奨します。

本品の破損、転倒によるケガの恐れがあります

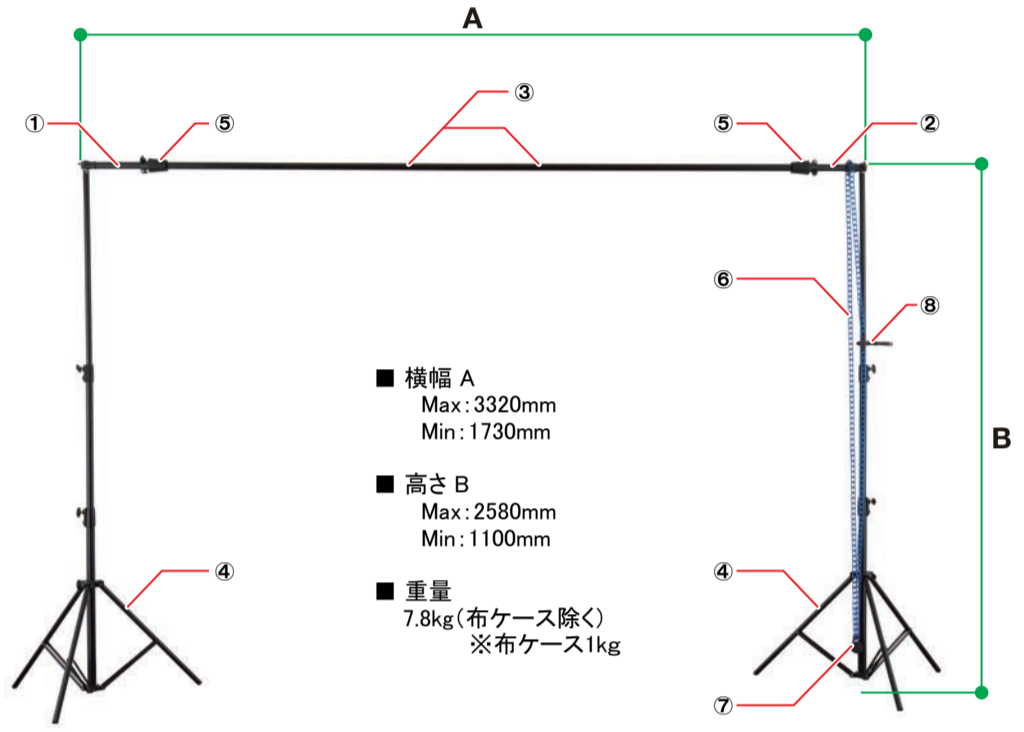


組立方法

1. スタンドを立てます。

【ご注意】
スタンドの高さ調節部分にはクッションパネが内蔵されています。
固定ネジをゆるめるとパネの弾力でポールが飛び上がり、顔や体に当たる恐れがあります。

2. ポールをつなぎます。

ポールとポールをつなぎ、ダボ部分のイモネジを付属の六角レンチで時計回りに回して固定します。



使用するペーパーバックのサイズに合わせてポールを組んでください。


ペーパーバックのサイズ	ポールの組合せ
1. 35M(ハーフサイズ)	①、②
2M	①、②、③×1本
2. 7M(フルサイズ)	①、②、③×2本

3. ペーパーバックをポールにセットします。

1. ポールにペーパーバックを通し左右からバック押さえを差し込みます。
2. バック押さえの固定ネジを締め付けます。ポールとペーパーバックがきちんと固定されたことを確認してください。




4. ポールをスタンドにセットします。ペーパーの巻き方向を右図の向きにして、ポールをスタンドにセットします。ポールの固定ネジを締め付けてください。

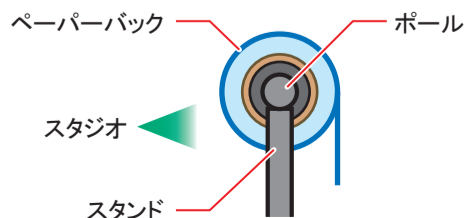

5. スタンドを伸ばして、ペーパーバックが水平になるように左右のスタンドの高さを調節します。

6. ポール端の歯車にプラスチックチェーンとチェーンウエイトをセットします。セットできたら、チェーンの切れ目をつなぎ合わせます。チェーン側面の切りかきと軸を合わせて、横からスライドさせてつなぎます。

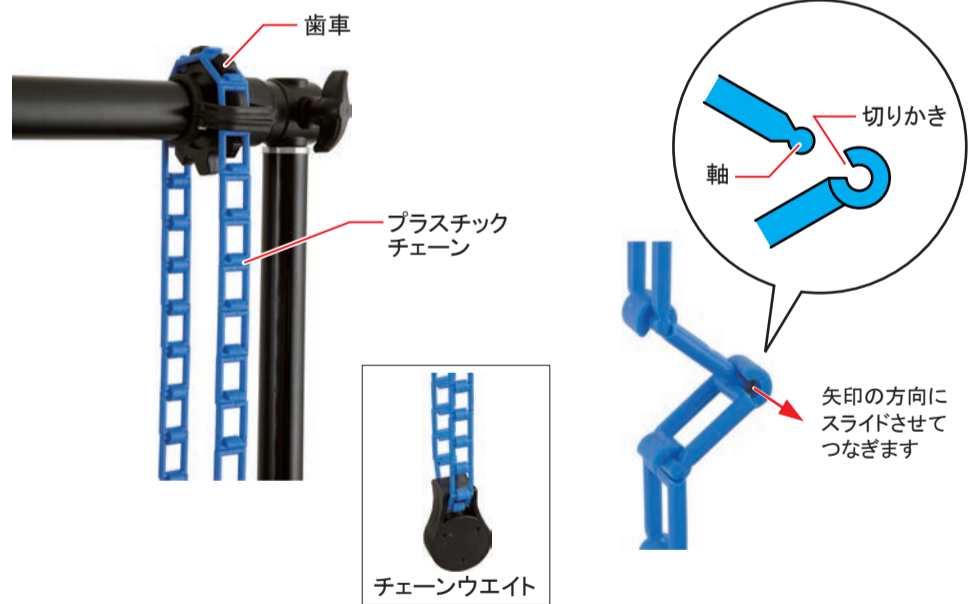

7. 手前(スタジオ側)のプラスチックチェーンを付属のクリップでスタンドに固定します。クリップの平らな面をチェーンに当ててください。ペーパーを昇降させる際は必ず、クリップで固定している側のチェーンを片手で持ちながら、もう片方の手でクリップを外します。チェーンをゆっくり上下に送るとペーパーが昇降します。

【ご注意】
ロールタイプのペーパーバックを垂らすと垂らしたペーパーの自重によりロールが回転してペーパーが送り出される場合があります。プラスチックチェーンをクリップで固定してください。

