

●長年ご使用のストロボ機器の点検をぜひ！

愛情点検	こんな症状はありませんか	このような症状のときは直ちに使用を中止してACプラグをコンセントから抜いて、当社営業所または販売店にご相談ください。
	<ul style="list-style-type: none">●スイッチを入れても所定の時間で充電しない●通電中に異音、異臭、あるいは発煙する●ヒューズがすぐ切れる●ストロボ電源部やヘッドに触るとピリピリと電気を感じる●その他の異常や故障があるとき	

●ストロボ電源部、ヘッドは内部に高電圧を蓄える機器です。誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用者への危害、または物的損害を与えることが予測されます。

取扱い説明書の操作方法に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。

●上記のような症状がなくても1年に1~2回は点検を受けられるようおすすめします。

アフターサービスについてのご相談は

COMET®

コメット株式会社


本社	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5786 FAX.(03)5916-5872
仙台営業所	〒981-8003 仙台市泉区南光台 4-29-25	TEL.(022)727-6521 FAX.(022)727-6523
東京営業所	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5788 FAX.(03)5916-5875
東京営業所 コマーシャル課	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5789 FAX.(03)5916-5876
東京営業所 ストロボクリニック課	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5794 FAX.(03)5916-5878
東京営業所 名古屋連絡所	〒463-0813 名古屋市守山区吉根南 501 101号室	TEL.(052)737-3175 FAX.(052)736-2841
大阪営業所	〒531-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15	TEL.(06)7658-1188 FAX.(06)7658-4848
大阪営業所 ストロボクリニック課	〒531-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15	TEL.(06)7658-1188 FAX.(06)7658-4848
福岡営業所	〒816-0912 大野城市御笠川 4-11-19 VI-2号室	TEL.(092)504-9005 FAX.(092)504-9006
海外事業部	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5786 FAX.(03)5916-5872
産業機器部	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5787 FAX.(03)5916-5874

COMET

CM-4XT

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

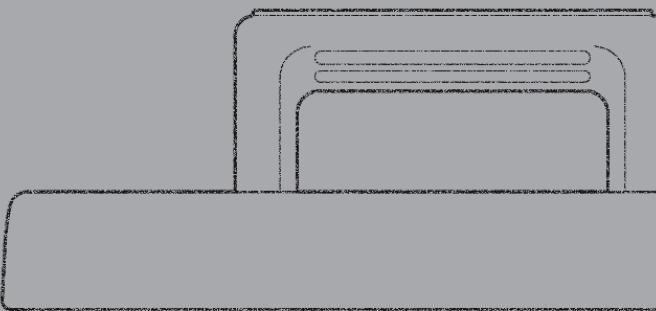

COMET
Professional Studio System
CM-4XT

はじめに

このたびは、コメットCM-4XT電源部をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。

本機は、3回路セパレート出力を搭載し、各出力をFULL（400Ws）から1/64（6絞り）まで1/6EVステップで調光することができます。

CB-25Hヘッドとの組み合わせで携帯性にもすぐれ、あらゆる撮影のシチュエーションにマッチする電源部です。

なお、ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、注意事項や使用方法を十分ご理解いただいたうえ、ご活用ください。

付属品	● ACコード（インレットタイプ 5m）	1本
	● CRシンクロコード 5m (ホーンジャックタイプ)	1本
	● ヒューズ ストロボ用 15A	1本
	モデリング用 4A	1本
	● 取扱説明書（本書）	1
	● 保証書	1

目次

1. 安全のため特にご注意ください	1 ~ 4
2. 使用上のご注意とお願い	5
3. 各部の名称とはたらき	6 ~ 7
4. 操作手順	8 ~ 9
5. 出力バリエーター	10
6. モデリングランプモード	10
7. 充電モード	11
8. 充電サウンド	11
9. フォトセル（リモートシンクロ）	12
10. 不発光警報	12
11. 過熱警報	13
12. ヒューズ交換	13
13. 保証とアフターサービス	14
14. 仕様	15

1 安全のため特にご注意ください

- ご使用の前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、この機器を使う人への危害、または物的損害を未然に防止するための注意です。
- 注意事項は危害や損害の大きさと切迫の度合いを明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

いずれも機器を安全にお使いいただくために重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の意味



△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な禁止内容（左図は感電注意）を示しています。



○記号は、禁止行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図は分解禁止）を示しています。



●記号は、具体的な指示内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図はプラグをコンセントから抜いてください）を示しています。


お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警 告




- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。

電源部は、メインスイッチを切りACコードをコンセントから抜いた後も、内部には長時間高電圧が残っており、感電の恐れがあります。
また、発光部も電源部へ接続した状態では高電圧がかかっており危険です。
十分注意をしてください。

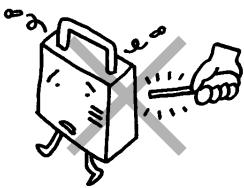


- 水に濡れる場所や湿度の高い場所での使用、また手足が濡れた状態や素足での操作はしないでください。

漏電による感電の恐れがあります。

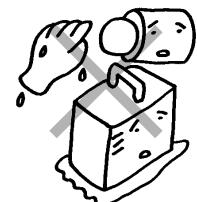


- 電源部の出力コネクター金属部には、絶対に触れないでください。

電源部は、メインスイッチを切った後も高電圧が残っており、感電の恐れがあります。

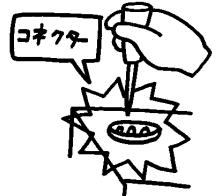

- 電源部やヘッドのスリット部には金属などの異物を入れないでください。


感電、ショートによる発火の恐れがあります。

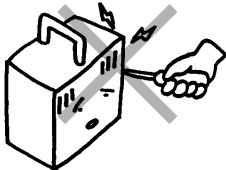

- 感電防止のため、必ずアース（接地）してください。


アース線を接続するときは、機器のメインスイッチを切り、ACコードをコンセントから抜いて行ってください。

アース線は絶対にガス管にはつながないでください。

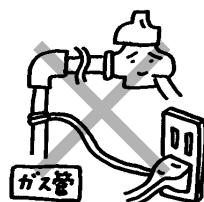

- 使用中のヘッドに水滴などがかからないようしてください。

使用中のヘッドはキセノン管、モデリングランプが高温になっています。水滴などがかかるとガラスが破裂する恐れがあり、大変危険です。取扱いには十分注意をしてください。

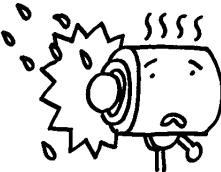

- ヘッドコードプラグは電源部の出力コネクターに確実に差し込んでください。また締め付けリングのあるタイプは差し込み後、リングを回転し締めつけてください。

プラグの接続が不確実な場合、スパークにより発火の恐れがあります。



- ヘッドは発光時、高温の熱を発します。人体に向けて近い位置で発光させたり、可燃物に向けての使用は絶対にしないでください。

火傷や火災の恐れがあります。




- 揮発性のガソリン、シンナー、可燃性ガスなどを使用している場所や、大量の粉塵が舞っている室内などでは絶対に使用しないでください。

爆発、火災、火傷の恐れがあります。



- 使用電圧はAC100V(50/60Hz)です。

異なる電圧で使用すると感電、発火、火災の原因となります。

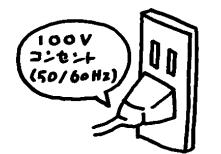

- ACコードプラグやヘッドコードプラグを着脱する時は必ず電源部のメインスイッチ、モデリングランプスイッチを切ってください。


急激に大電流が流れ、ショートによる火傷、発火の恐れがあります。

! 注 意




■ 使用中や使用直後のヘッドは、かなりの高温になっています。十分温度が下がってから取り扱ってください。

火傷の恐れがあります。

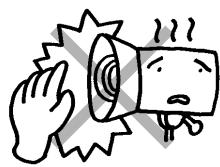

■ ヘッド使用中は、紙や布または樹脂系のシートなど可燃物を近づけたり、覆っての使用はしないでください。

使用中はかなりの高温となり発火、火災の恐れがあります。

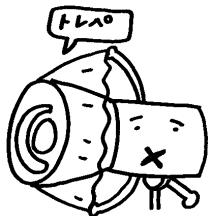

■ ヒューズやモデリングランプは弊社指定の定格品を使用してください。


定格品以外の使用は発火、火災の原因となります。



■ 落としたり衝撃が加わったときは、直ちに使用を中止し、弊社、またはご購入店で点検を受けてください。


外観的な変形がなくても内部の電子部品などの損傷で、感電や漏電の恐れがあります。

コードの被覆損傷のときも同様に点検を受けてください。

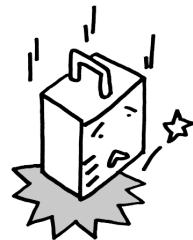

■ 使用後は安全のために必ずACコードをコンセントから抜き取るとか、ブレーカーなどをOFFにしてください。


発火、火災の恐れがあります。

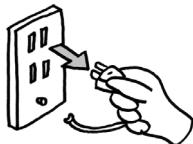

2 使用上のご注意とお願い

■ 本機の定格入力電圧は AC100V ± 10% (50 / 60Hz) です。


定格電圧以外での使用は故障の原因となります。

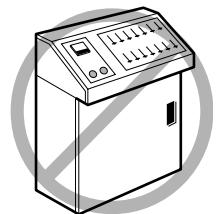

■ 調光機に接続しての使用はしないでください。本機および調光機を破損する恐れがあります。

■ 本機の適合ヘッドは CB-25 ヘッドです。その他の CX タイプ ヘッドをご使用になるときは最大入力定格（ストロボおよびモデリングランプ定格）にご注意ください。定格の合わないヘッドの使用は故障の原因となるだけではなく大変危険です。

■ 本機で CX-12 バイチューブヘッドや多灯管ヘッド(FR メインライト、スカイライト、SF-Ⅲ ヘッドなど)、レクト 126 ヘッドの使用はしないでください。電源部やヘッドを壊す恐れがあります。

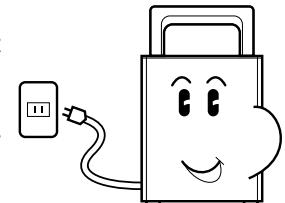

■ ストロボ電源部は使用しないときでも1ヶ月に1~2度は必ず出力を FULL にして通電をしてください。

【通電の方法】コネクターに発光部を接続し、各灯スイッチを ON にして出力を FULL にしてください。

■ 3ヶ月以上(10ヶ月未満)の長期間ご使用にならなかったストロボ電源部は、出力を FULL にして最低4時間通電をしてください。この間は絶対に発光させないでください。


【通電の方法】同上

■ 10ヶ月以上の長期間ご使用にならなかったストロボ電源部は通電せずに弊社クリニック課による点検(有料)を受けてください。長期間ご使用にならなかったストロボ電源部は、通電または発光をくり返すとコンデンサーが発熱し、**発火、火災の恐れ**があります。

■ 赤外シンクロ装置(当社製)の受信器は、室内の蛍光灯から離れた場所にセットしてください。蛍光管から出る赤外線により、誤動作を起こすことがあります。

■ 赤外シンクロ装置(当社製)を使用するときは、使用する各々の電源部に受信器をセットし、電源部のフォトセルスイッチを必ず「OFF」にしてください。赤外シンクロ受信器を使用していてもフォトセルスイッチが「ON」のとき、同調発光しない電源部が出ることがあります。

3 各部の名称とはたらき

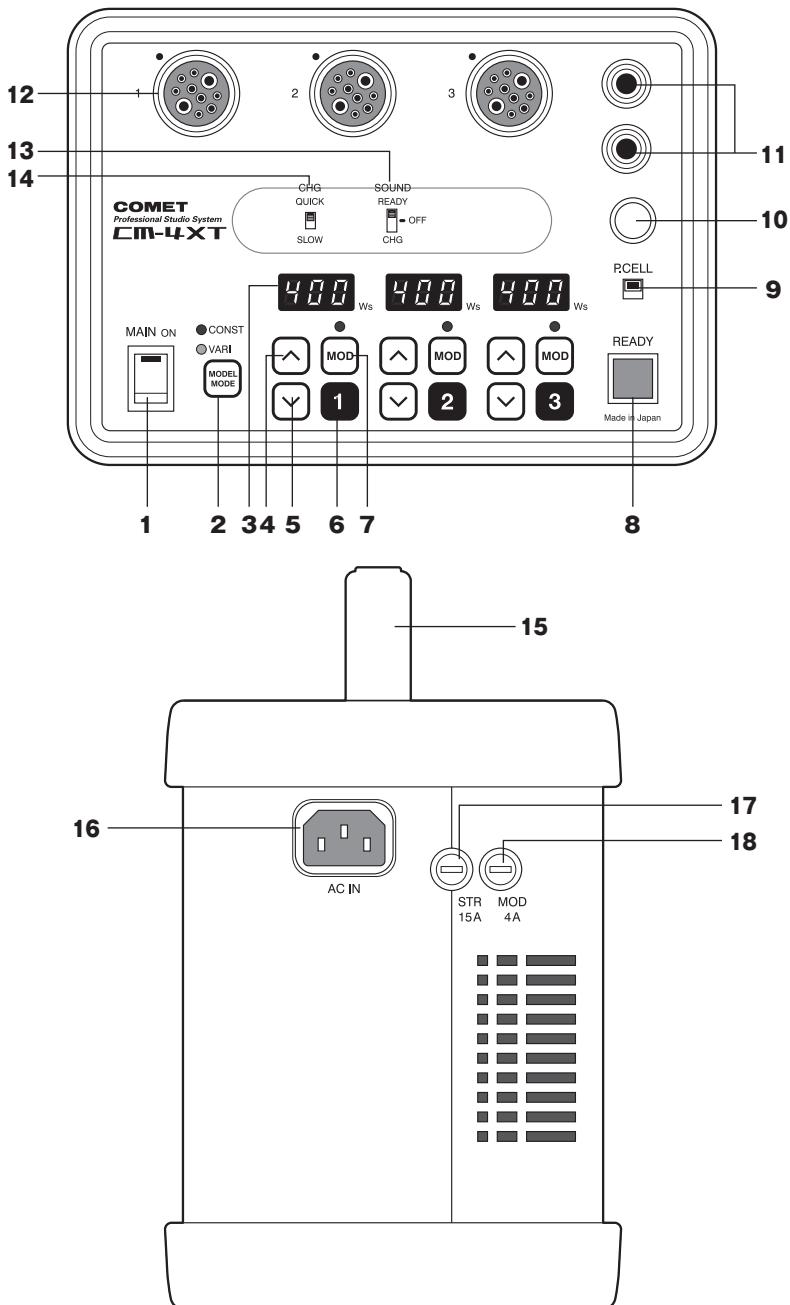

1	メインスイッチ (MAIN)	AC電源スイッチです。 パイロットランプは「ON」のとき点灯し、過熱警報作動時に点滅します。
2	モデリングランプモードスイッチ(MODEL MODE)	モデリングランプを「100%点灯 (CONST)」「調光 (VARI)」または「OFF」にします。
3	出力表示(Ws)	各出力をデジタル表示します。また、不発光が生じたとき該当する出力表示が点滅します。
4	出力バリエーター UP (▲)	ストロボ出力を1/6EVずつUPします。 連続押しで1.0EVずつUPします。
5	出力バリエーター DOWN (▼)	ストロボ出力を1/6EVずつDOWNします。 連続押しで1.0EVずつDOWNします。
6	各灯スイッチ (1～3)	各灯の出力を「ON」または「OFF」にします。 「ON」にすると出力表示に出力が表示され発光可能となります。
7	各灯モデリングランプスイッチ(MOD)	モデリングONでLEDが点灯し、該当する発光部のモデリングランプが点灯します。 ただし、モデリングランプモードスイッチ (MODEL MODE) の設定が優先されます。
8	レディーランプ/テスト発光スイッチ (READY)	チャージが完了すると点灯します。 テスト発光をするときはランプ部を軽く押してください。
9	フォトセルスイッチ (P.CELL)	他のストロボ光を受けて同調発光させる時「ON」にします。
10	フォトセル	他のストロボ光を受けて同調発光させるための受光部です。
11	シンクロソケット	付属のホーンジャックタイプのシンクロコードでカメラと接続します。
12	出力コネクター (1～3)	ヘッドを接続します。着脱時はメインスイッチを「OFF」にしてください。
13	サウンドスイッチ (SOUND)	サウンドモードを「充電完了音(READY)」「充電中音(CHG)」「OFF」にします。
14	充電モードスイッチ (CHG)	AC電源容量に合った充電時間を選択します。
15	取手	上部のカバーを外すとスペアヒューズが収納されています。
16	ACコネクター (AC IN)	付属のACコードで電源部とコンセントを接続します。
17	ストロボヒューズ (STR)	ストロボ回路を保護します。ヒューズ定格をお守りください。
18	モデリングランプヒューズ (MOD)	モデリング回路を保護します。ヒューズ定格をお守りください。


4 操作手順

■ 1. ヘッドコードを電源部へ接続します

ヘッドコードを電源部の出力コネクターへ接続します。
"カチッ"と音がするまで十分に差し込んでください。

【ご注意】

- コネクターを確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発光時に流れる大電流によりコネクターが損傷し、発火の恐れがあります。
- また、コネクターを着脱するときはメインスイッチ(MAIN)を必ず「OFF」にしてください。

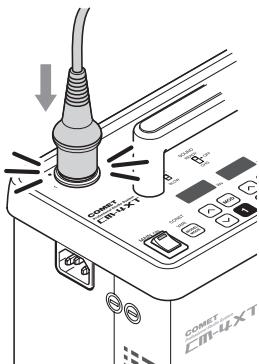

■ 2. 充電サウンドを選択します

充電状態を知らせるサウンド(SOUND)が必要なときは、「充電完了音=READY」「充電中音=CHG」のいずれかにセットします。

- 警報はサウンドスイッチのモードに関係なく鳴ります。


➡ 詳細は11ページ 8. 充電サウンドをご参照ください。



■ 3. ACコードを接続します


電源部のメインスイッチ(MAIN)が「OFF」になっていることを確かめてから、ACコードを電源部のACコネクターへ、十分に差し込んでください。

その後、ACコードをコンセントへ差し込みます。

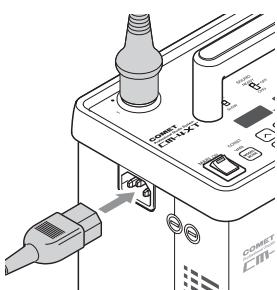


■ 4. メインスイッチを「ON」にします

メインスイッチ(MAIN)を「ON」にします。
ACパイルオットランプが点灯して充電が始まります。

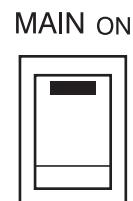


■ 5. 充電の完了

充電が完了すると、レディーランプ(テスト発光スイッチ兼用)が点灯し、発光準備が完了します。

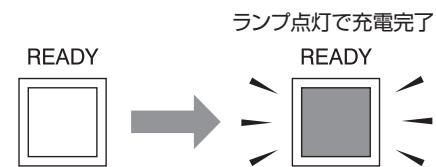

■ 6. 発光部を選択します

各灯スイッチ1～3で発光させる発光部を選択します。
「ON」にすると出力表示に出力が表示され発光可能となります。
「OFF」にすると出力表示が消灯します。



■ 7. モデリングランプモードを選択します

モデリングランプモードスイッチ(MODEL MODE)でモデリングランプの点灯モードを選択します。

➡ 詳細は10ページ 6. モデリングランプモードをご参照ください。

■ 8. テスト発光をします

テスト発光スイッチ(READY)を軽く押して、接続したヘッドが正常に発光していることを確かめてください。

■ 9. カメラとのシンクロを確認します

シンクロコードでカメラと接続し、カメラでの発光テストをします。

- 本番撮影をされる前にシンクロ(同調)テストをされることをお奨めします。

【ご注意】


- カメラまたはレンズにM／X接点があるときは、必ずX接点を使用してください。
- フォーカルプレーンシャッターのカメラを使用のときは、シャッター速度を1/60で使用してください。

5 出力バリエーター

出力バリエーターは、各出力をFULL(400Ws)から1/64(6Ws)まで1/6EVステップで調光します。

- 出力バリエーター □ □ で調光します。

連続押しで±1EVステップになります。

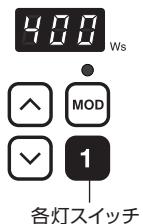

- 使用しない発光部の各灯スイッチを「OFF」にします。


「OFF」になると出力表示が消灯します。

本機は電圧調光方式を採用していますので、出力を下げた場合は、カラ発光が必要です。

6 モデリングランプモード

- モデリングランプモードスイッチ

モデリングランプの点灯は3つのモードから選択することができます。



- CONST 出力バリエーターに関係なく、モデリングランプが常に100%の明るさで点灯します。

- VARI モデリングランプはストロボ出力400Wsのとき、100%の明るさとして、各ストロボ出力に運動して、ストロボ出力1/16(25Ws)の明るさまで調光します。
※ストロボ出力25Ws以下は一定の明るさになります。

- OFF モデリングランプを消灯します。

- 各灯モデリングランプスイッチ

- 各発光部毎にモデリングON/OFFの選択ができます。
- 「ON」になるとLEDが点灯し、該当する発光部のモデリングランプが点灯します。
※モデリングのON/OFFはモデリングランプモード「MODEL-MODE」が優先されます。



7 充電モード

使用状況や電力事情によってブレーカー容量が不足の場合は、スロー充電モードで使用することができます。



	充電時間 50Hz/60Hz	ブレーカー容量
クイック (QUICK)	2.6/2.6 秒	15A
スロー (SLOW)	5.7/5.1 秒	10A

※モデリングランプ 100W × 3本使用時

8 充電サウンド

充電の状況をブザー音で知らせます。

- READY 充電が完了したとき、ブザーが鳴ります。
■ CHG 充電中ブザー（断続音）が鳴り、完了すると止まります。
■ OFF 消音。

- 警報はサウンドモードに関係なく鳴ります。




9 フォトセル(リモートシンクロ)

他のストロボ光を受けて同調発光したい場合、フォトセルスイッチを「P.CELL」にします。「P.CELL」にすると、スイッチのランプが点灯します。

【ご注意】

- 赤外シンクロ装置を使うときは必ず「OFF」にしてください。
- フォトセル受光部周辺に直射日光など強い光が当たると作動しないことがあります。
- 同調発光させないときは「OFF」にしてご使用ください。

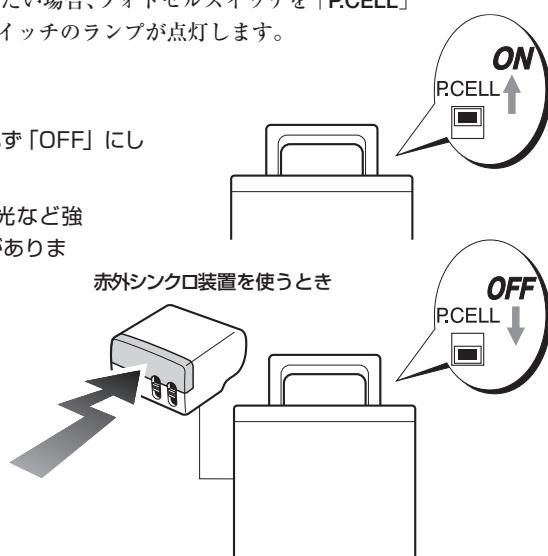


10 不発光警報

発光操作をしても、何らかの原因で発光しないとき、該当する出力コネクターの出力表示(デジタル数字)が点滅し、ブザーが鳴り、不発光を知らせます。
充電完了前に発光操作を行ったときも、同様に警報が出ます。

- 警報はサウンドモードに関係なく鳴ります。

■警報の解除

不発光警報の解除は、充電完了後ふたたび発光操作をして正常に発光すると解除されます。
また、メインスイッチ(MAIN)をいったん「OFF」にすることでも解除されます。

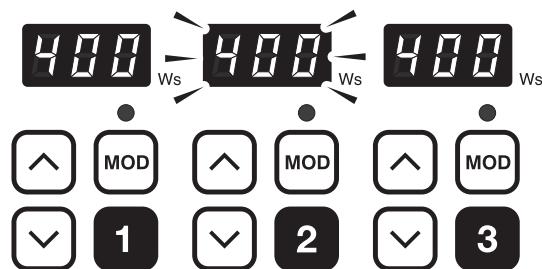


11 過熱警報

連続発光などにより内部の電子部品が所定の温度以上になったとき、メインスイッチ(MAIN)のパイロットランプが点滅し、ブザーの連続音で知らせます。このときは、ただちに使用を中止してください。

- 警報はサウンドモードに関係なく鳴ります。

■警報の解除

メインスイッチ(MAIN)をいったん「OFF」にすることで解除されます。

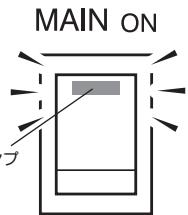


- 冷却を早めるために、メインスイッチ(MAIN)を「ON」にし、発光操作をせず、通電状態で風通しの良いところに置いてください。
内蔵ファンで冷却効果が上がります。このとき、モーデリングスイッチ(MOD)は「OFF」にしてください。

12 ヒューズ交換

ヒューズホルダーの蓋をドライバーで外し、断線したヒューズを取り出します。
切れたヒューズと同じ定格のものと交換してください。

【ご注意】

- ヒューズ交換は、メインスイッチ(MAIN)を「OFF」にし、必ずACプラグをコンセントから抜いて行ってください。

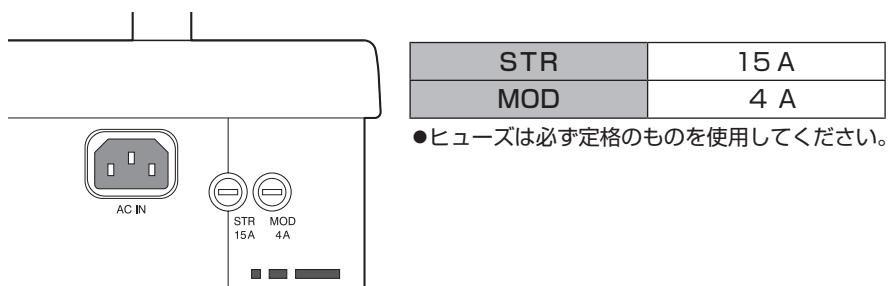

●ヒューズは必ず定格のものを使用してください。

13 保証とアフターサービス

■保証書と保証期間

添付された保証書に「販売店名・ご購入日」など、所定事項の記載もれがないかをご確認のうえ大切に保存してください。なお、保証期間はご購入日から一年間です。

本製品に、純正部品・純正アクセサリー以外のものを使用することによって生じた故障・事故、および本取扱説明書で明記した注意・禁止された事項をお守りにならざり生じた故障・事故については一切の責任を負いかねます。

また、消耗品類は保証の対象となりません。詳しくは保証書の保証規定をご参照ください。

■保証期間終了後の修理

保証期間後でもご要望により有償で修理いたします。引き続き安心してご使用いただけます。

■アフターサービス

すべてのコメット製品は、厳重に調整・検査して出荷されていますが、万一故障になったときはご購入店または弊社営業所へご連絡ください。

■修理・点検へお出しになる際のご注意

修理・点検にお出しになる際は、電源部・ご使用中のすべてのヘッド・ヘッドコード・ACコード・シンクロコードをセットにしてご依頼ください。迅速なアフターサービスをさせていただきます。

保証期間中のものは必ず保証書を添付してください。保証期間後のものは保証書に記載されている製品名・型式・ご購入年月日をお知らせください。

また、修理にお出しになる前にACプラグが抜けてないか、ヒューズ、ブレーカーが切れていないかをお調べください。

■修理・点検後のご注意

修理伝票は修理完了品に添付しております。

修理内容が明記されておりますので、修理品をお受け取りになる際に確認してください。

また、修理伝票は次回の修理に必要となることがありますので大切に保存してください。

14 仕様

品 名	CM-4XT 電源部		
型 式	CM-4XT		
定格電圧	AC100V±10% (50/60Hz)		
ヒューズ定格	ストロボ 15A モデリング 4A		
出力コネクター数	CXコネクター 3灯		
最大出力	400Ws × 3		
充電時間(秒)	充電モード	50Hz	60Hz
	クイック (Q)	2.6	2.6
	スロー (S)	5.7	5.1
ストロボ調光方式	3回路セパレート出力 電圧調光		
ストロボ調光範囲	FULL~1/64 (6絞り) 1/6 EVステップ		
出力表示	デジタル表示		
モデリング調光	100%点灯 (CONST) / 出力連動調光 (VARI)* / 消灯 (OFF) ※モデリングランプはストロボ出力 400Ws のとき、100%の明るさとして、各ストロボ出力に連動して調光します。1/16 以下は1/16 の光量で一定		
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ × 2		
シンクロ電圧	DC12V		
フォトセル	内蔵 (スイッチ付)		
充電サウンド	充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG) / 消音 (OFF)		
不発光警報	該当する出力表示点滅とブザーによる連続音 ※充電完了前に発光操作をすると警報がでます		
過熱警報	ACパイルオットランプ点滅とブザーによる連続音		
クーリングファン	内蔵		
寸 法	199 (w) × 187 (h) × 140 (d) mm ※取手含まず		
重 量	3.8 kg		

● 本仕様は、2021年9月現在のものです。

● 改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

MEMO

MEMO
