

# COOLCAM P120G 取扱説明書

このたびはCOOLCAM P120Gをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、この灯具を使う人への危害、または物的損害を未然に防止するための注意です。
- 注意事項は危害や損害の大きさと切迫の度合いを明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

いずれも機器を安全にお使いいただくために重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険: 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

警告: 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意: 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の意味



△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。  
左図は感電注意を示しています。



⊘記号は、禁止行為であることを告げるものです。  
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図は分解禁止)を示しています。



●記号は、具体的な指示内容を告げるものです。  
図の中に具体的な指示内容(左図はプラグをコンセントから抜いてください)を示しています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告



- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。  
灯具には、高電圧がかかっており危険です。十分注意してください。



- 水に濡れる場所や湿度の高い場所での使用、また手足が濡れた状態や素足での操作はしないでください。  
漏電による感電の恐れがあります。



- ACアダプタは弊社指定の専用ACアダプタをご使用ください。  
指定品以外の物を使用すると、故障・発火・感電の原因となります。



- 市販のVマウントバッテリーをご使用になる場合は、弊社営業所にご相談ください。  
■ACアダプターとバッテリーの併用は絶対にしないでください。故障の原因となります。



- 発光面を人の目に近づけて点灯しないでください。視力障害の原因となります。



注意



- 転倒を防ぐためスタンドは十分な保持力のあるものを使用してください。  
アームなどを使用して荷重点が移動する場合は砂袋などの重りで転倒防止を行い、安全を確認してから使用してください。
- 灯体を吊り下げの際は落下防止のため、ワイヤーフックを併用してください。



- 点灯中の灯具は、紙や布、樹脂系のシートなど可燃物で覆っての使用はしないでください。  
電気回路がかなりの高温となり故障、発火、火災の恐れがあります。



- 落下や衝撃が加わったときは、直ちに使用を中止し、弊社、またはご購入店で点検を受けてください。  
外観的な変形がなくても内部の電子部品などの損傷で、感電や漏電の恐れがあります。  
コードの被覆損傷のときも同様に点検を受けてください。



- 使用後は安全のため、必ずACコードをコンセントから抜き取るか、ブレーカーなどをOFFにしてください。  
発火、火災の恐れがあります。


- 誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用する人々への危害、または物的損害を与えることが予測されます。  
取扱説明書の操作方法に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。
- 上記のような症状がなくても1年に1~2回は点検を受けられるようおすすめします。

アフターサービスについて

1. この製品には保証書がついています。保証書には販売店名、ご購入年月日が記載されていることをご確認のうえ、大切に保管してください。
  2. 保証期間はご購入日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので保証書の保証規定をご確認ください。
  3. 保証期間終了後でもご要望により、有償で修理いたします。
- ※ 輸入品のため、修理に関しては修理全交換の対応をさせていただく場合がございます。

- セット内容 ・ LED本体（バーンドア付） ・ ダブルダボ ・ ワイヤーフック ・ 取扱説明書（本書）  
 ・ ACアダプタ（ACコード） ・ 保証書

## 1 各部の名称

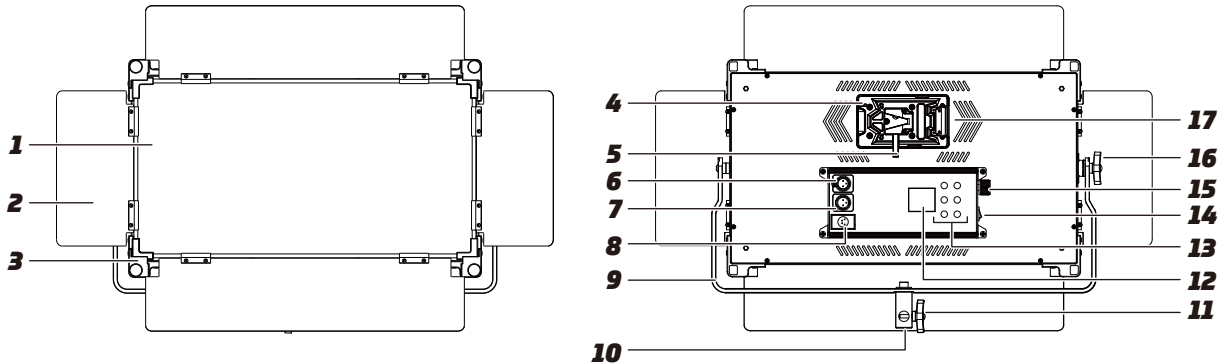

- |                  |                |               |
|------------------|----------------|---------------|
| 1 フロントLEDパネル     | 7 DMX IN コネクター | 13 メニュースイッチ   |
| 2 ライトカッター(着脱式)   | 8 DC IN コネクター  | 14 メインスイッチ    |
| 3 アクセサリー固定部      | 9 アーム          | 15 バリエータースイッチ |
| 4 Vマウントバッテリープレート | 10 ダボ受け        | 16 角度固定ハンドル   |
| 5 Vロックリリースボタン    | 11 ダボ固定ネジ      | 17 シリアルナンバー   |
| 6 DMX OUT コネクター  | 12 液晶画面        |               |

## 2 撮影準備

### 1. 灯体の設置

(1) 灯体のダボ受けに付属のダブルダボをセットして、ダボ固定ネジを締めてください。  
 灯体をスタンドにセットします。

(2) アクセサリーを灯体にセットします。

付属のライトカッターの他に、ソフトボックスP120用(※)、グリッドP120用(※)を使用することが出来ます。

※ COOLCAMアクセサリーセット P120用 [231889] (別売)


#### ◎ ライトカッターの取り外し方

ライトカッターのコーナー部分を右図矢印の方向に押しつけて灯体のアクセサリー固定部から外します。

【ご注意】 ● 転倒防止のため、スタンドは十分保持力のあるものを使用してください。

トップアームなどを使用して荷重点が移動する場合はバランスーヤ砂袋を併用して、安全を確保してから使用してください。

● 灯体を上下逆に吊り下げの場合、またはアクセサリーを併用する際は落下防止のため、必ず付属のワイヤーフックを使用してください。

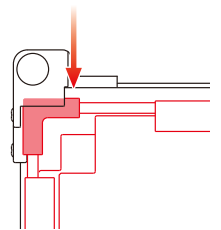

### 2. ACアダプターの接続

(1) 灯体のVマウントバッテリープレートに付属のACアダプターを組み付けます。

【ご注意】 ● Vマウントバッテリーをご使用になる場合は、弊社営業所にご相談ください。

● ACアダプターとバッテリーの併用は絶対にしないでください。故障の原因となります。

(2) メインスイッチが「OFF」になっていることを確かめてから、ACアダプターのDC出力プラグを灯体のDC INコネクター(INPUT:DC15V)に確実に差し込んでください。

(3) ACコードをACアダプターへ充分差し込んでください。  
 その後ACプラグをコンセントへ差し込みます。

3. メインスイッチをONにすると、液晶画面が点灯します。



## 2 撮影準備

メニュースイッチを押して、各モードに切り換えます。

【ご注意】● 各種設定は操作後約4秒で灯体にメモリーされます。

そのため、操作後すぐに電源スイッチを切ると設定がメモリーされません。

### ■ 定常光モード (WHITE)

定常光撮影をする場合にこのモードにします。

光量(Intensity)、色温度(CCT)、調光カーブ(Dimming Curve)を設定します。

(1) INTスイッチまたはCCTスイッチを押して定常光モード(WHITE)を選びます。

液晶画面右上に『WHITE』と表示されます。

(2) パリエータースイッチ (SWITCH)を押して設定項目を選びます。

選択した項目がオレンジ色に表示されます。

#### ● 光量(Intensity)の設定

パリエータースイッチを回して光量を0%から100%まで1%ステップで調光します。

#### ● 色温度(CCT)の設定

パリエータースイッチを回して色温度を2700Kから6500Kまで100Kステップで調整します。

#### ● 調光カーブ(Dimming Curve)の設定

パリエータースイッチを回して調光カーブを4つのモードから選択します。

Linear (リニア)



… 光量の調光カーブが直線的で均一に変化します。

Exponential (指数関数)



… 小出力域の調光カーブがゆるやかに変化します。

Logarithmic (対数関数)



… 大出力域の調光カーブがゆるやかに変化します。

S-Curve





… 小出力域と大出力域の調光カーブがゆるやかに変化します。

【ご注意】● カメラのシャッタースピードを速くして撮影した際に、フリッカー(明暗の横筋)が発生する場合があります。

事前にテスト撮影をおこない、映像にフリッカーが出ていないかご確認ください。

高周波フリッカーレス機能搭載のカメラ機種をご使用の場合は設定を「入」にしてください。

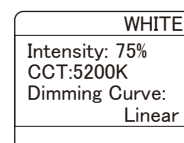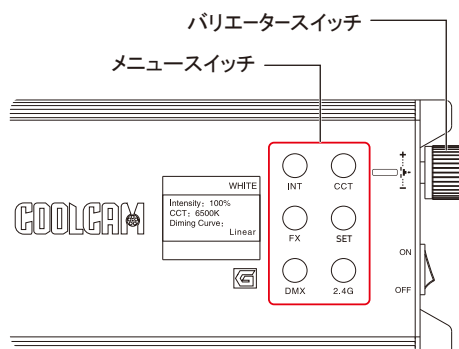

定常光モード

### ■ エフェクトライトモード (FX)

動画撮影時の演出効果用に11種類のエフェクトライトを選択できます。

(1) FXスイッチ (FX)を押してエフェクトライトモード (FX)を選びます。

液晶画面右上に『FX』と表示されます。

(2) パリエータースイッチ (SWITCH)を押して設定項目を選びます。

選択した項目がオレンジ色に表示されます。

#### ● モード (Mode) の設定

パリエータースイッチを回してエフェクトモードを選択します。

- |                   |                          |                    |
|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. 鼓動 (Pulsing)   | 5. 切れかけた電球 (Faulty Bulb) | 9. 爆発 (Explosion)  |
| 2. 炎 (Fire)       | 6. パパラッチ (Paparazzi)     | 10. 呼吸 (Breathing) |
| 3. TV (TV)        | 7. SOS (SOS)             | 11. きらめき (Twinkle) |
| 4. 稲妻 (Lightning) | 8. 花火 (Fireworks)        |                    |

#### ● 光量(Intensity)の設定

パリエータースイッチを回して光量を0%から100%まで1%ステップで調光します。

#### ● スピード (Speed) の設定

パリエータースイッチを回してスピードを0から9まで調整します。


#### ● 色温度 (CCT) の設定

パリエータースイッチを回して色温度を2700Kから6500Kまで100Kステップで調整します。

※ 2.炎 (Fire)、3.TV、7.SOSはWarmer / Neutral / Coolerの3種類から選択します。

#### ● 状態 (Status) の設定

エフェクトライトを停止 (Stop) と動作 (Run) に切り替えます。

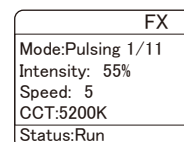

エフェクトライトモード

### ■ セッティング (Setting)

(1) SETスイッチ (SET)を押してセッティング (Setting)を選びます。

液晶画面右上に『Setting』と表示されます。

(2) パリエータースイッチ (SWITCH)を押して設定項目を選びます。

選択した項目がオレンジ色に表示されます。

#### ● 言語 (Language) の設定

パリエータースイッチを回すごとに灯体の表示言語を英語 (English) または中国語 (中文) に切り換えます。


#### ● Bluetooth (BT) のリセット

パリエータースイッチを回すと、3→2→1→Reset Finishと表示され、

アプリ「Light Reel」とのペアリングが初期化されます。

☞ 詳細は4. アプリ「Light Reel」によるワイヤレス操作を参照してください。

#### ● ファームウェア・バージョン

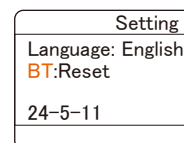

セッティング

## ■ DMXアドレス (DMX)

DMXケーブルを接続してDMXコンソールでコントロールする場合、灯体のDMXアドレスを設定します。

☞詳細は『3. DMXコンソールによる制御』をご参照ください。

## ■ 専用リモコンアドレス (2.4G) ※弊社では専用リモコンの取り扱いはありません。


専用リモコンでワイヤレスコントロールする場合、アドレス(Addr.)を1から12に設定します。

(1) 2.4Gスイッチ(2.4G)を押します。

液晶画面右上に『2.4G』と表示されます。

(2) バリエータースイッチ(SWITCH)を回してアドレス(Addr.)を1から12に設定します。

使用しない場合は『RMT\_OFF』に設定してください。

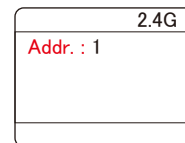

専用リモコンアドレス

## 3 DMXコンソールによる制御

COOLCAM P120 GはDMXコード 4.5m P120用(別売)でDMXコンソールと接続することで、光量(Intensity)と色温度(CCT)をDMXコンソールから制御することができます。(通常点灯モードのみ)


### ■ 灯体のDMXアドレス設定

(1) 操作パネルのDMXスイッチ(DMX)を押します。

液晶画面右上に『DMX』と表示されます。

(2) バリエータースイッチ(SWITCH)を回してDMXアドレス(Addr.)を

1から512のいずれかに設定します。

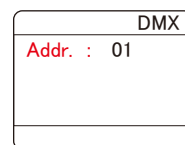

DMXアドレス

### ■ 調光カーブ(Dimming Curve)を設定します。





(1) INTスイッチまたはCCTスイッチを押して定常光モード(WHITE)を選びます。

液晶画面右上に『WHITE』と表示されます。

(2) バリエータースイッチ(SWITCH)を押して調光カーブ(Dimming Curve)を選びます。


選択した項目がオレンジ色に表示されます。

(3) バリエータースイッチを回して調光カーブを4つのモードから選択します。

- Linear(リニア)  ... 光量の調光カーブが直線的で均一に変化します。
- Exponential(指数関数)  ... 小出力域の調光カーブがゆるやかに変化します。
- Logarithmic(対数関数)  ... 大出力域の調光カーブがゆるやかに変化します。
- S-Curve  ... 小出力域と大出力域の調光カーブがゆるやかに変化します。

### ■ 灯体とDMXコンソールの接続方法

下図の様に灯体とDMXコンソールをDMXコード 4.5m P120用(別売)で接続してください。

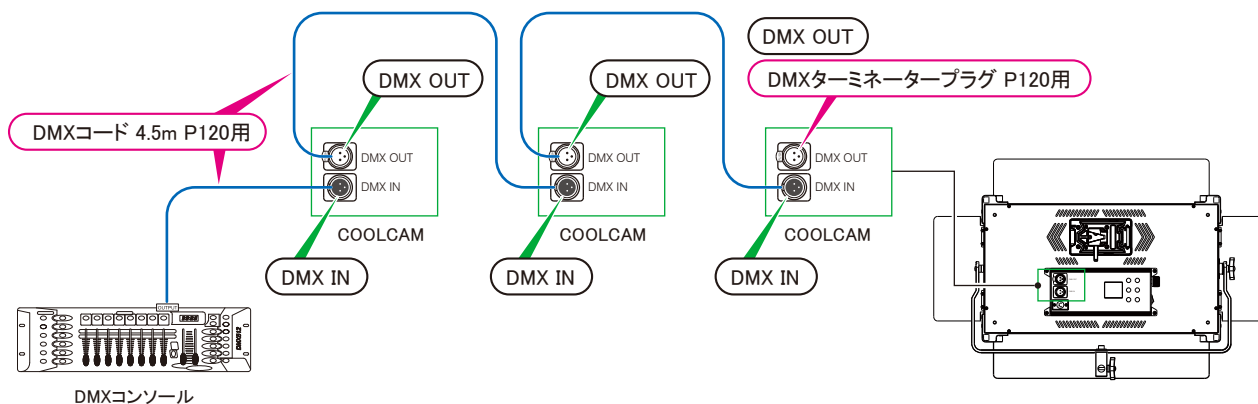

### ■ DMX制御時のCOOLCAM P120Gの動作

- COOLCAM P120G本体からの調光、色温度調整はできなくなります。調光、色温度の調整はDMXコンソールから行ってください。
- DMXコンソールで調光、色温度の調整をした際にCOOLCAM P120Gの液晶画面の表示値は連動して変化しません。設定値はDMXコンソールに準じます。

## 4 アプリ「Light Reel」によるワイヤレス操作

- スマートフォン、またはタブレットにアプリ「Light Reel」をインストールすることで、複数台のGシリーズをワイヤレスコントロールすることが出来ます。(制御可能距離は約15mです。)



- アプリ「Light Reel」のダウンロード、操作方法につきましては、弊社ホームページのダウンロードページより取扱説明書『COOLCAM-G用アプリLight Reel操作説明書』をご参照ください。  
下記の弊社ホームページアドレスまたは、QRコードより取扱説明書ダウンロードページを開いてください。

□ コメント株式会社ホームページ

[comet-net.co.jp](http://comet-net.co.jp)

ホームページ画面右上『ダウンロード』－『取扱説明書』－『COOLCAM-G用アプリLight Reel操作説明書』



弊社製品取扱説明書ダウンロードページ

## 5 仕様

| 品名       | COOLCAM P120G LED   |
|----------|---|
| 型式       | CAMP120G  |
| 電源       | ACアダプタ:INPUT AC100-240V 50/60Hz OUTPUT DC15V 10A<br>Vマウントバッテリー:最大放電電流10A以上のタイプ ※1 |
| 光源       | LED(SMDチップ)1792 pcs 120 W   |
| 消費電力     | 135 W   |
| 光量       | F11 1/10  |
| 調光範囲     | 100%～1% (約8絞り)  |
| 照度       | 4240 lx(5200K)  |
| 色温度      | 2700 K～6500 K ±300 K (ステップ数:100 K)  |
| 平均演色評価数  | Ra 95以上   |
| 照射角度     | 70°   |
| エフェクトモード | 11パターン  |
| D M X    | 3Pin XLRタイプコネクタ IN / OUT  |
| 寸法       | 600(w) × 79(d) × 413(h)mm   |
| 重量       | 5.4kg(本体+ライトカッター+ACアダプター)   |

測定条件: 光量100% 色温度5200K 1/30秒 ISO400 1m

※1…すべてのVマウントバッテリーで動作保証するものではありません

●本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。この仕様は2024年7月現在のものです。

●本仕様の光量、色温度、照射角度は弊社測定環境下での実測値です。製品の光量、色温度、照射角度は個体差があります。

発売元:コメント株式会社

**COMET**

〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1

TEL (03)5916-5786 FAX (03)5916-5872

URL <https://www.comet-net.co.jp>

E-mail [mail@comet-net.co.jp](mailto:mail@comet-net.co.jp)

SK1472