

このたびはロールフレックス・シリーズをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、この灯具を使う人への危害、または物的損害を未然に防止するための注意です。
- 注意事項は危害や損害の大きさと切迫の度合いを明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

いずれも機器を安全にお使いいただくために重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険: 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

警告: 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意: 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の意味



△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。左図は感電注意を示しています。



⊘記号は、禁止行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図は分解禁止)を示しています。



●記号は、具体的な指示内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図はプラグをコンセントから抜いてください)を示しています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



## 警告



■修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。



■水に濡れる場所や湿度の高い場所での使用、また手足が濡れた状態や素足での操作はしないでください。漏電による感電の恐れがあります。



■操作部やACアダプターは必ず、製品付属品を使用してください。故障の原因となります。



■市販のVマウントバッテリーをご使用になる場合は、お客様の自己責任においてご使用ください。電池の発熱、発火の恐れがあります。



■発光面を人の目に近づけて点灯しないでください。視力障害の原因となります。



## 注意



■灯具はフレキシブルな構造になっておりますが、強く巻いたり、折り曲げるなど過剰な変形をさせないでください。電気回路が断線し故障、発火、火災の恐れがあります。



■落としたり衝撃が加わったときは、直ちに使用を中止し、弊社、またはご購入店で点検を受けてください。外観的な変形がなくても内部の電子部品などの損傷で、感電や漏電の恐れがあります。コードの被覆損傷のときも同様に点検を受けてください。



■使用後は安全のため、必ずACコードをコンセントから抜き取るか、ブレーカーなどをOFFにしてください。発火、火災の恐れがあります。(ACアダプタ使用時)

- 誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用する人々への危害、または物的損害を与えることが予測されます。取扱説明書の操作方法に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。

## アフターサービスについて

- この製品には保証書がついています。保証書には販売店名、ご購入年月日が記載されていることをご確認のうえ、大切に保管してください。
  - 保証期間はご購入日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので保証書の保証規定をご確認ください。
  - 保証期間終了後でもご要望により、有償で修理いたします。
- ※ 輸入品のため、修理に関しては新品交換で対応させていただく場合がございます。

## 1 アクセサリー(別売)




・RX-ソフトボックス S (グリッド付)【231962】

寸法: 365(w) × 495(h) × 125 (d)mm

・RX-ソフトボックス M (グリッド付)【231963】

寸法: 490(w) × 650(h) × 125(d) mm

## 2 セット内容

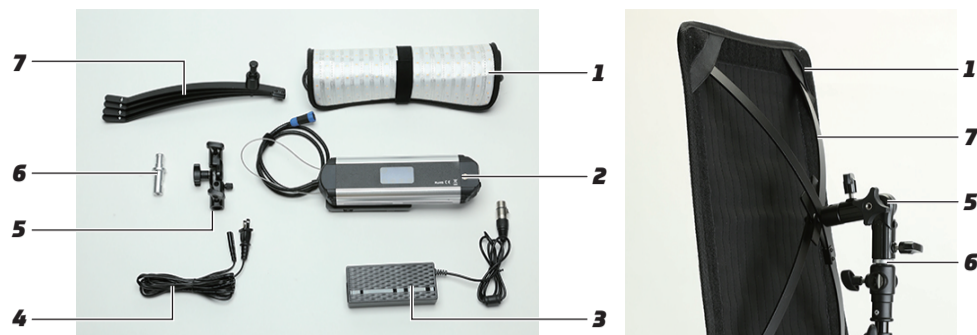

※写真はロールフレックスSです。

名称とはたらし


1	本体	
2	操作部	
3	ACアダプター (Vロック付)	Vロック部を操作部のVマウントにセットします。
4	ACコード	
5	スタンドブラケット	Xフレーム、ダブルダボと組み合わせて本体をスタンドにセットします。
6	ダブルダボ	
7	Xフレーム	先端を矢印の方向にX型に広げ、本体裏面のコーナーにセットします。
	アンテナ	ワイヤレス操作する際に操作部に取り付けます。
	マジックテープ白 (裏面粘着剤付) ...2本	壁面などに貼付けて、本体裏面のマジックテープにセットします。
	マジックテープ黒 (幅広)	本体裏面のマジックテープにセットして、灯体同士を隙間なく連結します。
	マジックテープ黒 (金属ハトメ付) ...4本	本体裏面のマジックテープにセットして、灯体を吊り下げたり、灯体同士を連結します。

(その他)・収納ケース・取扱説明書(本書)・保証書

## 3 使用方法

- 操作部の電源スイッチが『O』の位置になっていることを確認のうえ、図のように接続します。

### ●接続図

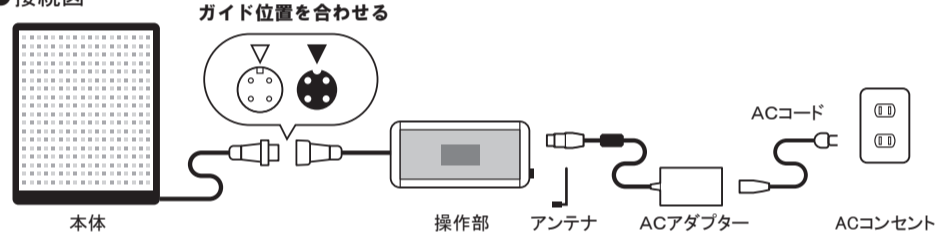

- 電源をONにします。操作部の電源スイッチを『I』の位置にします。本体のLEDが点灯し、操作部の表示窓にチャンネル(CH)、色温度(K)、光量(%)を表示します。

※Vマウントバッテリー使用時は電源スイッチを『I』の位置にします。

- 操作部の各設定ボタンでチャンネル(CH)、色温度(K)、光量(%)を設定します。

- 色温度: 3000K~5600K (50Kステップ)
- 光量: 100%~0% (1%ステップ) (0%で消灯)
- チャンネル: OFF・A・B・C・D



- 複数の灯体を同じチャンネル(A~D)に設定することで、色温度や光量を操作部で一括ワイヤレス調整することができます。
- 本品をワイヤレス操作しない場合はチャンネルをOFFに設定します。

## 4 仕様

品名	ロールフレックス S	ロールフレックス M
型式	RX-10TD	RX-20TD
電源	ACアダプタ INPUT AC100-240V 50/60Hz	
	OUTPUT DC16.8V 5A	OUTPUT DC15V 9.9A
Vマウントバッテリー ※1		
光源	最大放電電流5A以上のタイプ	
	最大放電電流10A以上のタイプ	
消費電力	LED(SMDチップ)	
	360 pcs	588 pcs
光量	49 w	128 w
	F5.6 6/10	F8.0 7/10
調光範囲	100%~1%	
	FULL(100%)~約1/10(1%) 約3.5絞り	FULL(100%)~約1/16(1%) 約4絞り
照度	3000K: 1270 lx / 5600K: 1420 lx	3000K: 2620 lx / 5600K: 2970 lx
色温度	3000K~5600K ±300K (50Kステップ可変)	
平均演色評価数	Ra95以上	
照射角度	72°	70°
ワイヤレス操作(チャンネル)	複数台の操作部(灯体)使用時、同じチャンネルの光量/色温度がワイヤレスで連動 OFF/A/B/C/D (OFFはワイヤレス操作不可)	
寸法	320(w) × 460(h) × 6(d)mm(本体※2)	465(w) × 610(h) × 6(d)mm(本体※2)
重量	600g(本体 390g + Xフレーム 210g)	900g(本体 630g + Xフレーム 270g)

測定条件: 光量100% 色温度5600K 1/30秒 ISO400 1m

※1...すべてのVマウントバッテリーで動作保証するものではありません ※2...コード部除く

- 本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。この仕様は2021年12月現在のものです。
- 本仕様の光量、色温度、照射角度は弊社測定環境下での実測値です。製品の光量、色温度、照射角度は個体差があります。