


# COMET

ワールドボルテージ電源部

## CBw-1200S/2400S

大好評CBシリーズのワールドボルテージタイプ  
小型で軽量、海外ロケ必携のパートナー

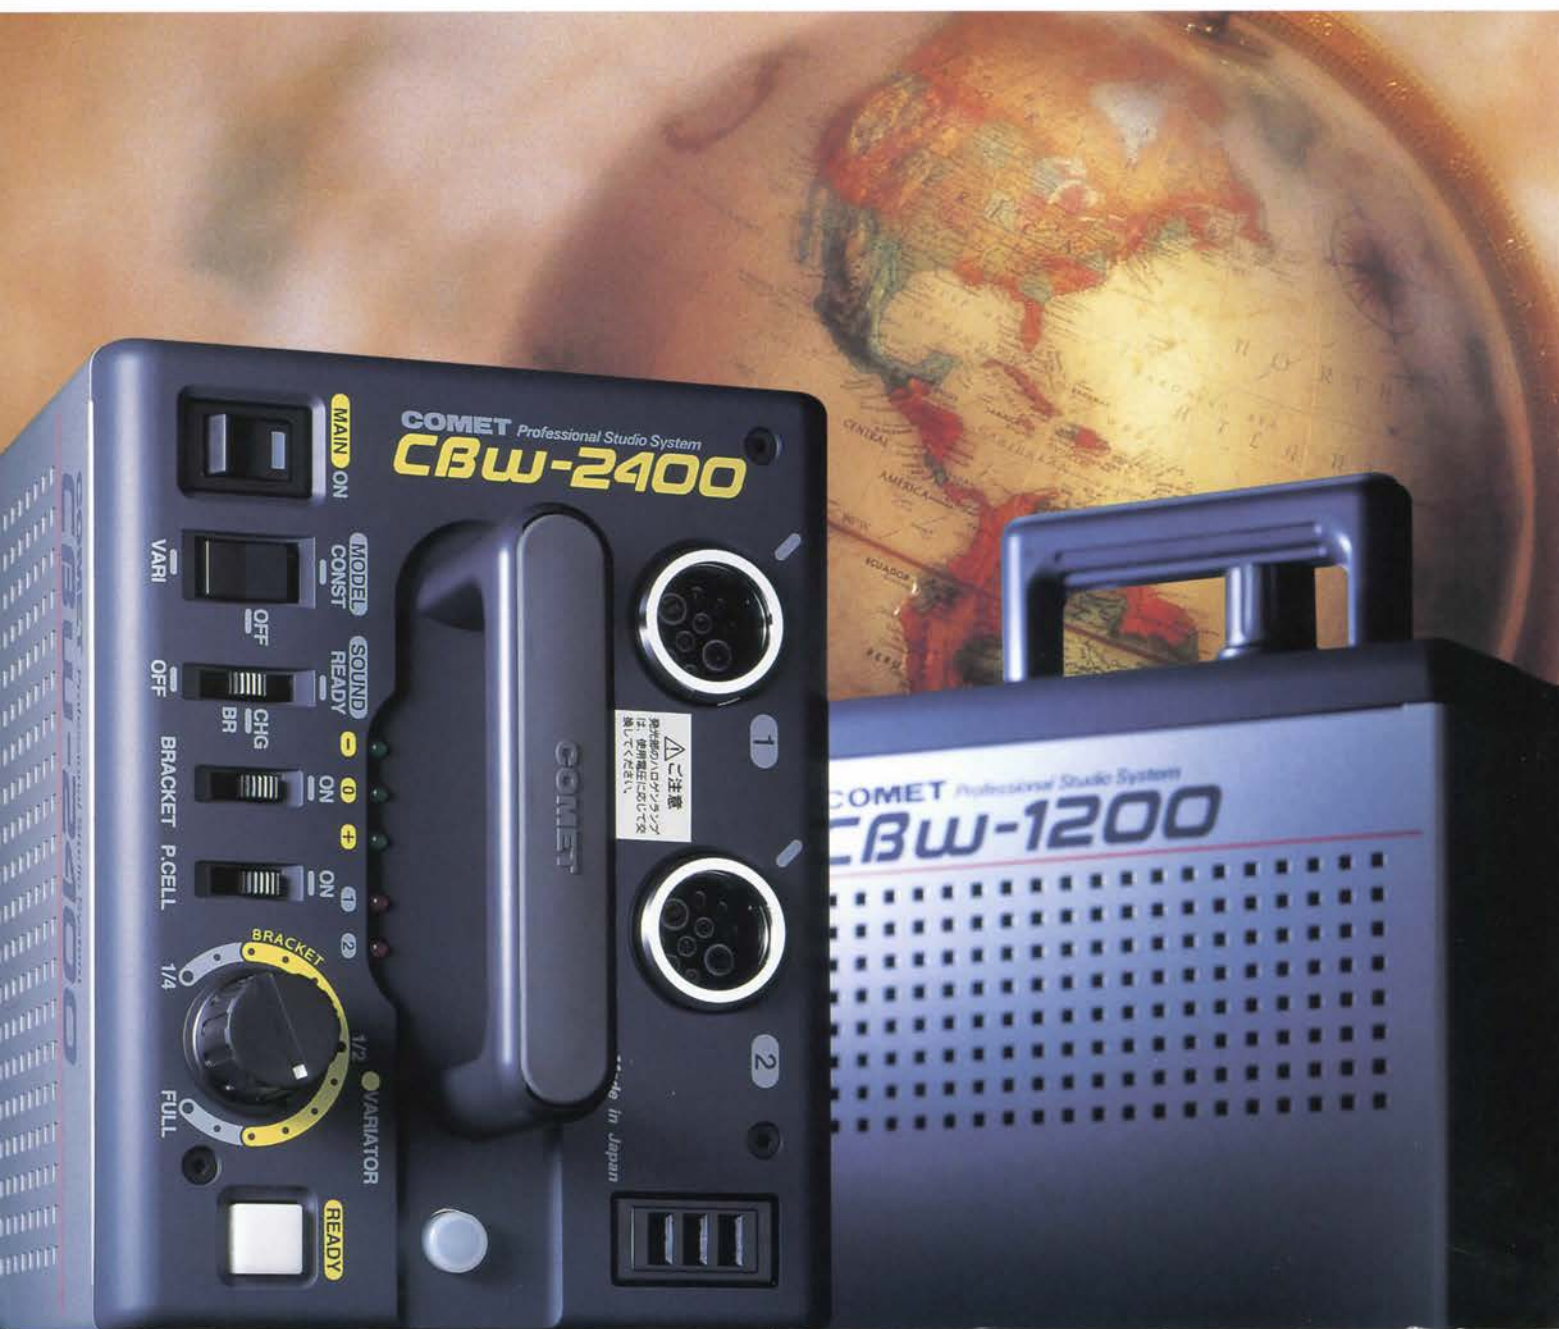



超小型・軽量、ワールドボルテージ対応。  
世界をステージに活躍するための世界仕様。

# CBw-1200S/2400S

## ■ワールドボルテージ対応

使用地域の電圧に自動的に対応。世界のどんなエリアでも使い慣れた「マイ・ゼネレーター」で普段通りの撮影ができます。

## ■超高精度1/6EVステップ調光

ストロボ出力値の再現性に優れたクリックストップ方式を採用。最小出力から最大出力まで全域1/6EVステップで超高精度に調光します。

## ■オートブラケット機能

絞り値を変えることなく、ストロボ光量によるブラケットティング撮影を手軽に実現します。スイッチ操作で「+1/3EV」・「適正」・「-1/3EV」を1ショット毎にストロボ出力が変わります。

## ■充電モード切替スイッチ

ロケ先の電気容量に対応する充電モード切替機能を搭載。地域による電力供給事情にその真価を発揮します。



## CLX-25miniGヘッド

CBwシリーズとの組み合わせで、システム全体がコンパクトにまとまりロケにうってつけ。アクティブな撮影状況でこそ軽いフットワークで軽快な機動性を発揮します。

## ガラスグローブ付キセノンランプユニット

キセノンランプはガラスグローブと一体化になったプラグイン方式を採用。また、ガラスグローブがキセノンランプやモデリングランプを外的衝撃から保護し使用者の安全性も保護するなど保安面でも大きな効果をはたします。ガラスグローブには光質を和らげるフロスタタイプと透明なクリアタイプの2種類を用意しました。お好みに応じお選びいただけます。



## CBw-1200S/2400S ストロボ電源部仕様

品名	CBw-1200S電源部		CBw-2400S電源部		
	CBw-1200S		CBw-2400S		
型式	CBw-1200S		CBw-2400S		
定格電圧(自動切換)	AC 110V ±10% (50/60Hz) AC 220V ±10% (50/60Hz)				
ヒューズ定格	110V	ストロボ	8 A 2本	ストロボ	10 A 2本
		モデリングランプ	6 A 1本	モデリングランプ	6 A 1本
	220V	ストロボ	6 A 2本	ストロボ	8 A 2本
		モデリングランプ	3 A 1本	モデリングランプ	3 A 1本
最大出力	1200Ws		2400Ws		
出力コネクター	2				
ストロボ調光方式	電圧調光				
ストロボ調光範囲	FULL~1/4 1/6EVステップ クリックストップ式				
充電時間(50Hz)	110V	Q: 3.5秒 / S: 7.1秒	Q: 3.9秒 / S: 8.7秒		
	220V	Q: 3.1秒 / S: 5.9秒	Q: 3.6秒 / S: 7.6秒		
出力表示	調光バリエーター目盛(パネル面シルク表示)				
オートブラケット	+1/3EV → 0 (適正) → -1/3EVを自動切替(スイッチ付)				
モデリング調光モード	出力連動調光(VARI) / コンスト(CONST) / OFF				
シンクコネクター	3PBF×1個				
シンク電圧	DC 12V				
フォトセル	内蔵(スイッチ付)				
サウンドモード	充電完了音(READY) / 充電中音(CHG・BR) / OFF				
不発光警報	該当する不発光表示点滅とブザー連続音				
過熱警報	ACパイロットランプ点滅とブザー連続音				
クーリングファン	内蔵				
寸法	164(w) × 191(h) × 127(d) mm (ゴム足含む)		164(w) × 232(h) × 127(d) mm (ゴム足含む)		
重量	3.4kg		4.6kg		

## ⚠️ ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

●ストロボ電源部やヘッドは内部に高電圧を蓄える機器です。誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用する人々への危害、または物的損害を与えることも予測されます。取扱説明書の操作方法に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。

## 愛情点検



こんな症状はありませんか。

- スイッチを入れても所定の時間で充電しない。
- 通電中に異音、異臭、あるいは発煙する。
- ヒューズがすぐ切れる。
- ストロボ電源部やヘッドに熱さを感じたり電気が感じる。
- その他の異常や故障があるとき。

このような症状のときは直ちに使用を中止し、ACプラグをコンセントから抜いて、当社営業所または販売店にご相談ください。

## アフターサービスについて

- この製品には保証書が付いています。保証書には販売店名、ご購入年月日が記載されていることを確認のうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証期間中であっても有料になることがありますので、保証書の保証規定をご確認ください。

# COMET®

## コメット株式会社

本社 / 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6 TEL.03-3264-8621 FAX.03-3264-6385  
E-メール cometnet@po.iijnet.or.jp インターネットホームページ http://www.iijnet.or.jp/cometnet/

札幌営業所	〒064-0805	札幌市中央区南5条西12丁目	TEL.011-561-2488	FAX.011-563-2620
仙台営業所	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡4-4-10国伊ビル	TEL.022-295-1101	FAX.022-295-1103
東京営業所	〒102-0071	東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3264-8625	FAX.03-3264-3919
名古屋営業所	〒464-0075	名古屋市千種区内山1-14-5	TEL.052-732-2521	FAX.052-732-2520
大阪営業所 営業課	〒550-0015	大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.06-536-0671	FAX.06-536-4020
広島営業所	〒730-0051	広島市中区大手町3-12-2	TEL.082-247-6412	FAX.082-247-3579
高松営業所	〒761-8032	高松市鶴市町1035-7	TEL.0878-81-9344	FAX.0878-81-9342
福岡営業所	〒812-0042	福岡市博多区豊2-1-4	TEL.092-411-1202	FAX.092-411-1209
コマーシャル東京	〒102-0071	東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3264-8668	FAX.03-3264-8624
大阪営業所 コマーシャル課	〒550-0015	大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.06-536-1667	FAX.06-536-4020
福岡営業所 コマーシャル課	〒812-0042	福岡市博多区豊2-1-4	TEL.092-411-1254	FAX.092-411-1209
海外事業部	〒102-0071	東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3264-8622	FAX.03-3264-6385
ストロボクリニック本部	〒102-0071	東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3234-5081	FAX.03-3234-1356