

COMET

URL <http://www.comet-net.co.jp>

コンデンサー調光ストロボ

CA-3200 II

[003060]

1/10 EVステップ
3200~25Ws 調光



価格 880,000円

<http://www.comet-net.co.jp>

コメットのハイエンドモデルCA3200がさらに リニューアルデビュー!

多機能・高精度・高信頼性をアップして CA-3200Ⅱ

●機能美あふれるニューパネル

CAシリーズのフォルムを踏襲しつつ、充実した多彩な機能、操作性をさらにアップさせたパネルレイアウト

●素晴らしい機能と精度

CAシリーズのコンピューター技術を基にさらに信頼性をアップしました

●調光

調光は2回路コンデンサー調光方式と出力セクターによりFULL~1/128を高精度に制御します

●モデリングランプ

モデリングランプの明るさは「FULL」では常に最大の明るさで「VARI」では目で見たままのバランスで撮影が可能のようにストロボの出力に連動します。



※警報表示ランプはパネル面表示見本のため、全点灯させております



●CAX-32ヘッド [013110]

CA-3200Ⅱに対応する最大入力3200Wsの高出力ヘッド。放電管はユニットタイプを採用。安定した連続発光を実現する強力なクーリングファン内蔵。モデリングランプは250Wのハロゲンランプ。取り外し可能な大型雲台採用。ヘッドコード着脱式。



●蓄光式バリエーターパネル

スタジオ内の暗いところでも調光状態がひとめで確認できるように蓄光式バリエーターパネルを採用しました。

●出力配分

出力配分は出力セクターと各灯スイッチの併用により複雑な撮影にも10パターンの中から撮影に適したものを瞬時にセッティングできます。



表示出力よりそれぞれ 1/8まで調光できます



●デジタル制御コンデンサー調光

新型マイコンによるデジタル制御コンデンサー調光方式により繰り返し精度と信頼性がアップしました。一度光量を測定すればあとは計算通りにバリエーターを選択するだけで望みの光量がすばやく得られます。


しかもコンデンサー調光は方式、調光操作後の空発光が不要になり小光量になるほど閃光時間が短くなる特徴を持っています。またCAX-32Hとの組み合わせで調光切り換えによる色温度の変化は極めて小さくなっています。

仕 様

品 名	CA-3200Ⅱ 電源部
型 式	CA-3200Ⅱ
型式定格	AC100V±10% 50/60Hz
ヒューズ定格	ストロボ① 20A / ストロボ② 20A / モデリング 10A
充電モード(秒) 50Hz/60Hz	Q:3.6 S:10 / Q:3.0 S:8.0
最大出力(Ws)	3200
ストロボ調光方式	1回路 / 2回路コンデンサー調光
出力灯数	4
出力配分(Ws)	3200 / 2400:800 (出力コネクター自動検知切換)
出力切換(Ws)	出力セクターでFULLまたはQUARTERを選択 3200↔800 / 2400:800↔600:200
ストロボ調光範囲	FULLレンジの時: FULL~1/8 (3EV) 1/10ステップ QUARTERレンジの時: 1/4~1/32 (3EV) 1/10ステップ
出力表示	デジタル表示(2系統)
モデリング定格	250W 4灯
モデリング調光モード	ストロボ出力連動調光 / 100%点灯 / OFF
各灯スイッチ	ストロボとモデリングランプをON / OFF
シンクロソケット	CRタイプ×2・CXタイプ(3PBF)×1
フォトセル	内 蔵(スイッチ)
充電サウンドモード	充電中音 / 充電完了音 / OFF
不発光警報	該当するヒューズの表示が点滅
過熱警報	過熱警報表示点滅とブザーによる連続音
ヒューズ切れ警報	該当するヒューズの表示が点滅
クーリングファン	内 蔵
寸 法(mm)	313(w)×322(h)×183(d) ※把手含まず
重 量(kg)	12.7

●本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
 なお、この仕様は2003年1月現在のものです。

寸 法 図

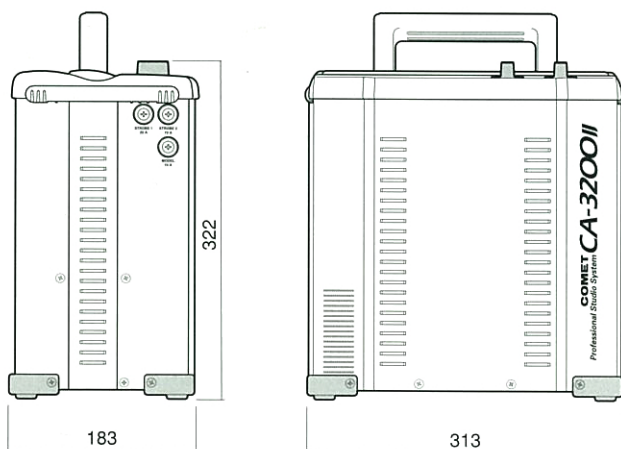

COMET®

コメット株式会社

本社／〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6 TEL.03-3264-8621 FAX.03-3264-8624
 E-メール mail@comet-net.co.jp インターネットホームページ http://www.comet-net.co.jp

札幌営業所	〒064-0805	札幌市中央区南5条西12丁目	TEL.011-561-2488	FAX.011-563-2620
仙台営業所	〒981-8003	仙台市泉区南光台4-29-25 サンエイハイム101	TEL.022-727-6521	FAX.022-727-6523
東京営業所 営業課	〒135-0023	東京都江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3831	FAX.03-5245-3835
東京営業所 コマーシャル課	〒135-0023	東京都江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3831	FAX.03-5245-3835
東京営業所 デジタルイメージング	〒135-0023	東京都江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3831	FAX.03-5245-3835
名古屋営業所	〒464-0075	名古屋市中区千種区山3-1-1 桜通内山ビル1F	TEL.052-735-9077	FAX.052-735-9088
大阪営業所 営業課	〒550-0015	大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.06-6536-0671	FAX.06-6536-4020
大阪営業所 コマーシャル課	〒550-0015	大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.06-6536-1667	FAX.06-6536-4020
広島営業所	〒730-0831	広島市中区江波西1-7-16 リラハイツ	TEL.082-293-0075	FAX.082-293-0076
高松営業所	〒761-8032	高松市鶴町1035-7	TEL.087-881-9344	FAX.087-881-9342
福岡営業所 営業課	〒812-0042	福岡市博多区豊2-1-4	TEL.092-411-1202	FAX.092-411-1209
福岡営業所 コマーシャル課	〒812-0042	福岡市博多区豊2-1-4	TEL.092-411-1254	FAX.092-411-1209
海外事業部	〒102-0071	東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3264-8692	FAX.03-3264-6385
ストロボクリニック部 本部	〒102-0071	東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3234-5081	FAX.03-3234-1356

●このカタログの記載内容は2003年1月現在のものです。●改良のため予告なしに仕様やデザインの一部を変更することがあります。●写真の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。